


Messumformer für Strom oder Spannung

-Standardtypen-

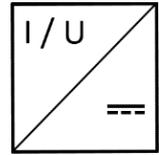

- A1U 2.3
- V1U 2.3
- AUD 2.3
- VUD 2.3
- AUE 2.3
- VUE 2.3
- TUA 2.3



Anwendung

Die Messumformer der **Serie 2.3** wandeln Ströme oder Spannungen vorzeichenrichtig in einen eingepprägten Gleichstrom oder eine aufgeprägte Gleichspannung um. Diese können dann am Messort oder in weiter entfernt liegenden Messwerten angezeigt, registriert und/oder zum Regeln verwendet werden.

Das Sortiment der Messumformer umfasst sowohl Typen für **sinusförmige** bzw. **nicht sinusförmige AC** - als auch **DC-Signale**. Bis zur maximal bzw. minimal zulässigen Bürde können mehrere Auswertegeräte (Anzeiger, Regler, Computer usw.) gleichzeitig angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen separaten Hilfsenergieeingang.


Eingang, Ausgang und Hilfsspannung sind **galvanisch voneinander** getrennt. Die Ausgänge sind **kurzschlussfest und leerlaufsicher**.

Die Messumformer sind für den Einbau in Geräte oder Anlagen bestimmt. Dabei sind die Vorschriften über das Errichten elektrischer Anlagen zu beachten.

Funktionsprinzip

Die Strommessung erfolgt über einen Nebenwiderstand, die Spannungsmessung über einen Spannungsteiler. Danach wird das Signal über eine optische Strecke galvanisch vom Eingang getrennt und in eine proportionale aufgeprägte Gleichspannung oder einen proportionalen eingepprägten Gleichstrom gewandelt.

Prinzipschaltbild



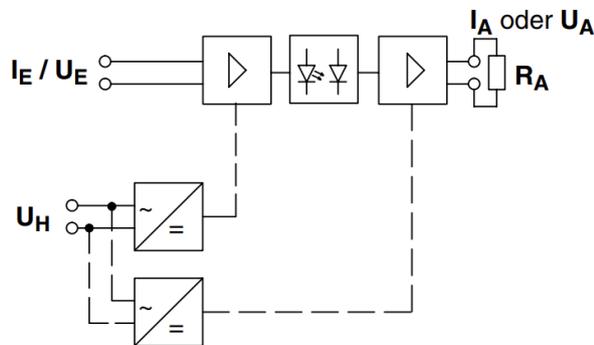


Hinweis:

Eingang, Ausgang und Hilfsspannung sind galvanisch voneinander getrennt.




Anschlussbilder

Stromtypen

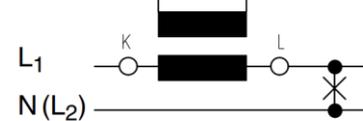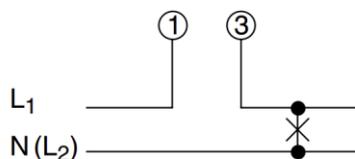

mit Wandler

Spannungstypen

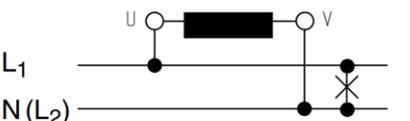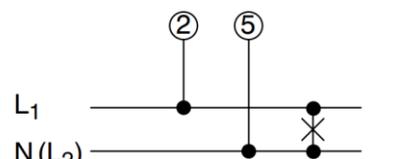

Eingangsgrößen - Typenzuordnung

Type	Eingangsgröße	mögliche Werte
A1U 2.3	sinusförmiger Wechselstrom	0-200 μ A bis 0-10 A
V1U 2.3	sinusförmige Wechselspannung	0-60 mV bis 0-519 V
AUD 2.3	Gleichstrom	0-200 μ A bis 0-5 A
VUD 2.3	Gleichspannung	0-60 mV bis 0-300 V
AUE 2.3	nicht-sinusförmiger Wechselstrom (Echt-Effektivwert-Messung)	0-200 μ A bis 0-5 A
VUE 2.3	nicht-sinusförmige Wechselspannung (Echt-Effektivwert-Messung)	0-60 mV bis 0-519 V
TUA 2.3	DC Normsignale	0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 0-60 mV

Frequenzbereich AC	A1U 2.3, V1U 2.3: 48 ... 62 Hz AUE 2.3, VUE 2.3: DC / 40-1000 Hz	
Crest - Faktor (AUE 2.3 / VUE 2.3)	kleiner 4 (Scheitelwert / Effektivwert)	
Eingangswiderstand RE	VUD 2.3 U _{EN} > 20 V VUE 2.3 U _{EN} > 30 V TUA 2.3 U _{EN} = 60 mV ca. 2 k Ω /V	VUD 2.3 U _{EN} \leq 20 V VUE 2.3 U _{EN} \leq 30 V TUA 2.3 U _{EN} = 10 V ca. 33 k Ω /V
Leistungsaufnahme	IE x 0,1 V bei Stromeingang UE ² / RE bei Spannungseingang	
Betriebsspannung	max. 519 VAC, max. 300 VDC (300V CAT III)	
Überlasten zul. Aussteuerbereich Überlastgrenze	Strom 1,2 I _{EN} 1,2 I _{EN} dauernd 20 I _{EN} max. 1 s	Spannung 1,2 U _{EN} 1,2 U _{EN} dauernd 2 U _{EN} max. 1 s

Ausgangsgrößen

Stromausgang

Ausgangsstrom I _A	eingepägter Gleichstrom
Nennstrom I _{AN}	0...20 mA oder 4 ... 20 mA
Bürdenbereich R _A	0...600 Ω
Strombegrenzung	auf 120...140 % vom Endwert


Spannungsausgang

Ausgangsspannung U _A	aufgeprägte Gleichspannung
Nennspannung U _{AN}	0 ... 10 V oder 2 ... 10 V
Bürde R _A	\geq 4 k Ω

Stromausgang

Bürdenfehler	\leq 0,1 % bei 50 % Bürdenwechsel
Restwelligkeit	\leq 1 % _{eff}
Einstellzeit	ca. 500 ms
Leerlaufspannung	\leq 20 V


Übertragungsverhalten

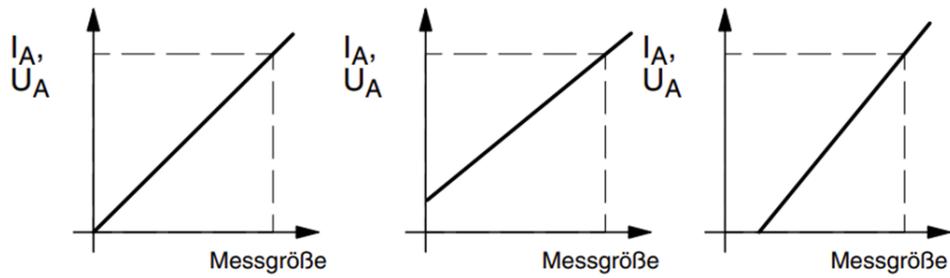

Hilfsenergie

Netzteil	Hilfsspannung	Leistungsaufnahme
1	230 V~ (195 ... 253 V), 48 ... 62 Hz	< 3,5 VA
2	115 V~ (98...126 V), 48 ... 62 Hz	< 3,5 VA
3	24 V= (21,6 ... 26,4 V)	< 2 VA


Klemmenbelegung

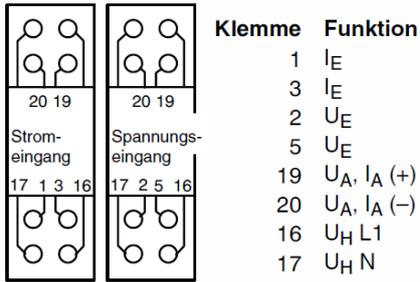

I_E Stromeingang
 U_E Spannungseingang
 Die Zahlen an den Klemmen entsprechen den Angaben in den Anschlussbildern (nach DIN 43 807).
 I_A Stromausgang
 U_A Spannungsausgang
 U_H Hilfsspannungseingang

Maßbilder

Seitenansicht

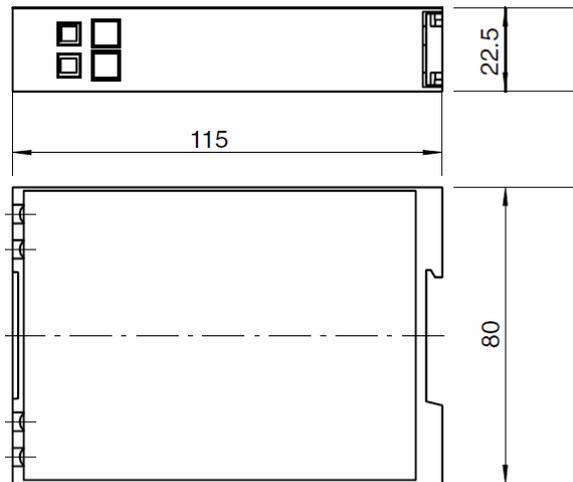

(Maße in mm)

Frontansicht



(Symbolische Darstellung)

Allgemeine technische Daten

Bauform	Aufbaugeschäft zur Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 nach DIN EN 60 715
Gehäusematerial	ABS/PC rot selbstverlöschend nach UL 94 V-0
Anschlüsse	Schraubklemmen
Drahtquerschnitt	max. 4 mm ²
Schutzart	IP 30 Gehäuse IP 20 Klemmen
Prüfspannungen	Messstromkreis und Hilfsspannung gegen Ausgang: 3510 Veff 5 sek Messstromkreis und Hilfsspannung gegen Gehäuse: 3510 Veff 5 sek Ausgang gegen Gehäuse: 2210 Veff 5 sek
Arbeitsspannung	300 V (Nennnetzspannung Phase- Null)
Schutzklasse	II
Messkategorie	CAT III
Verschmutzungsgrad	2
Abmessungen	22,5 mm x 80 mm x 115 mm
Gewicht	140 g

Genauigkeit bei Referenzbedingungen

Genauigkeitsklasse	0,5 ($\pm 0,5$ % vom Endwert)
Temperaturdrift	$\leq 0,02$ %/K, gültig für Standardausführung und max. 1 Jahr

Referenzbedingungen

Eingangsspannung	UEN ± 2 %
Frequenz	45 ...62 Hz ± 1 %, Oberschwingungsgehalt 0,05
Hilfsspannung	UHN ± 2 %, 50...60 Hz
Umgebungstemperatur	23 °C ± 1 K
Anwärmzeit	≤ 5 min

Umgebungsbedingungen

Klimaeignung	Klimaklasse 3 nach VDE/VDI 3540 Blatt 2
Arbeitstemperaturbereich	-10...+55 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+65 °C
Relative Luftfeuchte	≤ 75 % im Jahresmittel, keine Betauung Gerät nur in Innenräumen verwenden

Verkaufsnummernschlüssel A1U 2.3 / V1U 2.3

Bestellnummer		
IMU22-	A1U 2.3	
UMU23-	V1U 2.3	
	Eingang	
	A1U 2.3	V1U 2.3
1	0...200 μ A	0...60 mV
2	0...20 mA	0...1 V
3	0...0,5 A	0...10 V
4	0...1 A	0...115 V
5	0...2 A	0...230 V
6	0...5 A	0...400 V
7	0...10 A	0...500 V
9	Sonderstromeingang bis 10 A	Sonderspannungseingang bis 519 V
	Frequenzbereich	
2	48...62 Hz	
	Ausgang	
1	0...20 mA	
2	4...20 mA	
3	0...10 V	
4	2...10 V	
5	0...12 V (ohne Überlast)	
	Hilfsenergie	
1	AC 230 V (195...253 V), 48...62 Hz *)	
2	AC 115 V (98...126 V), 48...62 Hz	
3	DC 24 V (21,6...26,4 V)	
	Prüfprotokoll	
0	ohne Prüfprotokoll *)	
1	mit Prüfprotokoll	

*) Standard

Bestellbeispiel:

Messumformer für sinusförmigen Wechselstrom A1U2.3, Eingangsnennstrom: 1 A, Frequenzbereich: 50/60 Hz, Ausgang: 4-20 mA, Hilfsenergie: 24 V, ohne Prüfprotokoll.

Artikelnummer laut Nummernschlüssel: IMU22-42230

Verkaufsnummernschlüssel AUD 2.3 / VUD 2.3

Bestellnummer		
IMU26-	AUD 2.3	
UMU27-	VUD 2.3	
	Eingang	
	AUD 2.3	VUD 2.3
1	0...200 µA	0...60 mV
2	0...20 mA	0...1 V
3	0...0,5 A	0...10 V
4	0...1 A	0...115 V
5	0...2 A	0...230 V
6	0...5 A	-
9	Sonderstromeingang bis ±5 A	Sonderspannungseingang bis ±300 V
	Frequenzbereich	
0	DC	
	Ausgang	
1	0...20 mA	
2	4...20 mA	
3	0...10 V	
4	2...10 V	
	Hilfsenergie	
1	AC 230 V (195...253 V), 48...62 Hz *)	
2	AC 115 V (98...126 V), 48...62 Hz	
3	DC 24 V (21,6...26,4 V)	
	Prüfprotokoll	
0	ohne Prüfprotokoll *)	
1	mit Prüfprotokoll	

*) Standard

Bestellbeispiel:

Messumformer für Gleichspannung VUD2.3, Eingangsnennstrom: 1 V, Frequenzbereich: DC, Ausgang: 4-20 mA, Hilfsenergie: 24 V, ohne Prüfprotokoll.

Artikelnummer laut Nummernschlüssel: UMU27-20230

Verkaufsnummernschlüssel AUE 2.3 / VUE 2.3

Bestellnummer		
IMU24-	AUE 2.3	
UMU25-	VUE 2.3	
	Eingang	
	AUE 2.3	VUE 2.3
1	0...200 µA	0...60 mV
2	0...20 mA	0...1 V
3	0...0,5 A	0...10 V
4	0...1 A	0...115 V
5	0...2 A	0...230 V
6	0...5 A	0...400 V
7	0...10 A	0...500 V
9	Sonderstromeingang bis 10 A	Sonderspannungseingang bis 519 V
	Frequenzbereich	
6	DC / 40...1000 Hz	
	Ausgang	
1	0...20 mA	
2	4...20 mA	
3	0...10 V	
4	2...10 V	
	Hilfsenergie	
1	AC 230 V (195...253 V), 48...62 Hz *)	
2	AC 115 V (98...126 V), 48...62 Hz	
3	DC 24 V (21,6...26,4 V)	
	Prüfprotokoll	
0	ohne Prüfprotokoll *)	
1	mit Prüfprotokoll	

*) Standard

Bestellbeispiel:

Messumformer für nicht-sinusförmigen Wechselstrom (Echt-Effektivwert-Messung) AUE2.3, Eingangsnennstrom: 1 A, Frequenzbereich: DC, Ausgang: 4-20 mA, Hilfsenergie: 24 V, ohne Prüfprotokoll.

Artikelnummer laut Nummernschlüssel: IMU24-46230

Verkaufsnummernschlüssel TUA2.3

Bestellnummer	
NMU33-	TUA 2.3
	Eingang
1	0...20 mA
2	0...10 V
3	4...20 mA
4	2...10 V
5	0...60 mV
	Frequenzbereich
0	DC
	Ausgang
1	0...20 mA
2	4...20 mA
3	0...10 V
4	2...10 V
	Hilfsenergie
1	AC 230 V (195...253 V), 48...62 Hz *)
2	AC 115 V (98...126 V), 48...62 Hz
3	DC 24 V (21,6...26,4 V)
	Prüfprotokoll
0	ohne Prüfprotokoll *)
1	mit Prüfprotokoll

*) Standard

Bestellbeispiel:

Messumformer für DC Normsignale TUA2.3, Eingangsnennstrom: 10 V, Frequenzbereich: DC, Ausgang: 4-20 mA, Hilfsenergie: 24 V, ohne Prüfprotokoll.

Artikelnummer laut Nummernschlüssel: NMU33-20230

Richtlinien und Normen

Richtlinie 2014/30/EU	EMV- Richtlinie
Richtlinie 2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie 2011/65/EU	RoHS- Richtlinie
DIN EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse
DIN EN 60688	Messumformer für die Umwandlung von Wechselstromgrößen in analoge oder digitale Signale
DIN EN 60715	Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten
	Genormte Tragschienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen
DIN EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
	Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV- Anforderungen -
	Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	61000-4-3 Bewertungskriterium B

Sicherheitsbestimmungen und allgemeine Hinweise



- Überprüfen Sie die installationsrelevanten Daten des Messumformers anhand des Typenschildes und der Anschlussbelegung, ob diese für Ihren Anwendungsbereich geeignet sind.
- Der Messumformer darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte installiert werden.
- Der Messumformer ist vor Inbetriebnahme auf Transportschäden zu prüfen und nur im einwandfreien Zustand in Betrieb zu nehmen. Bei sicherheitsrelevanten Beschädigungen darf der Messumformer nicht in Betrieb genommen werden.



- Die Übereinstimmung der Anschlüsse mit der Anschlussbelegung ist sicher zu stellen.
- Stromkreise müssen für die maximal zulässigen Ströme abgesichert werden.
- Bei der Inbetriebnahme und Verwendung des Messumformers müssen die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen für den jeweiligen Einsatzbereich und Anwendungsbereich eingehalten werden.
- Der Messumformer ist nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Gasen oder explosionsgefährlichen Stoffen.
- Der Messumformer darf nur in den im Datenblatt genannten Umwelt- und Umgebungsbedingungen betrieben werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist unbedingt zu vermeiden.
- Die Montage des Messumformers darf nur auf schwer brennbaren Materialien erfolgen. Es sind die geltenden Brandschutzvorschriften im Einsatzbereich und im Anwendungsbereich zu beachten.
- Aufgrund der Arbeitsspannung ist auf Abstand oder Isolation entsprechend der geltenden Vorschriften zu anderen Geräten zu achten.



- Litzenleitungen sind nur dann zulässig, wenn diese mit Aderendhülsen versehen werden.
- Anschlussleitungen müssen außerhalb von elektromagnetischen Störfeldern verlegt werden.
- Gefährliche elektrische Spannung (größer 75 V DC oder größer 50 V AC) kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.
- Der Messumformer muss bei Einbau, Ausbau, Installation, Deinstallation oder Störungsbehebung immer freigeschaltet sein.
- Der Messumformer ist bei bestimmungsgemäßer Nutzung wartungsfrei.
- Eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung, sowie die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.



Weigel Meßgeräte GmbH

Am Farrnbach 4a
D-90556 Cadolzburg

Telefon: +49 9103 / 62694-0
www.weigel-messgeraete.de
info@weigel-messgeraete.de

Technische Änderungen vorbehalten
(Stand: 12.2024)